
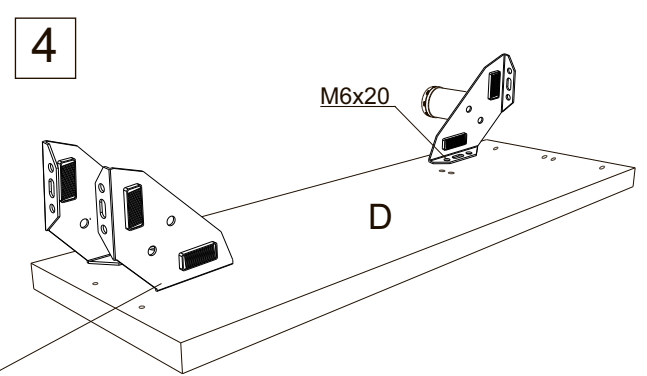
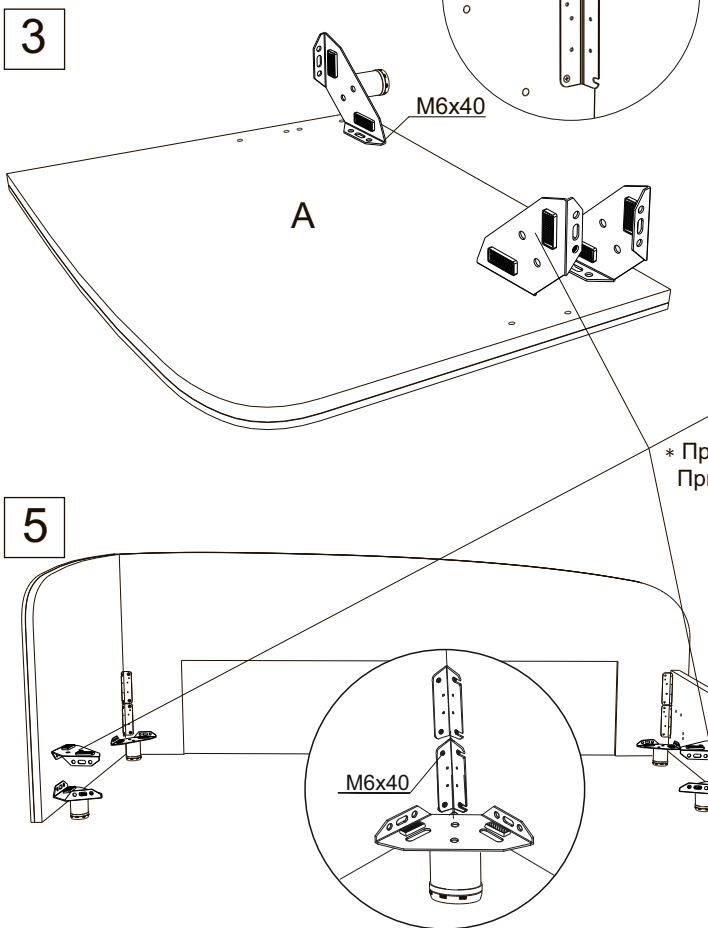
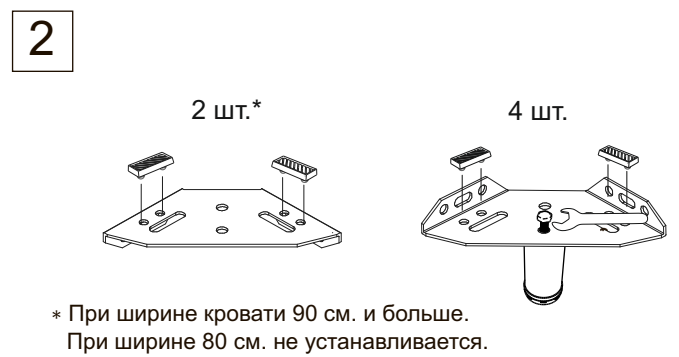


Инструкция по сборке кровати Раола с подъёмным механизмом

www.sonum.ru

Фурнитура для установки подъёмного механизма

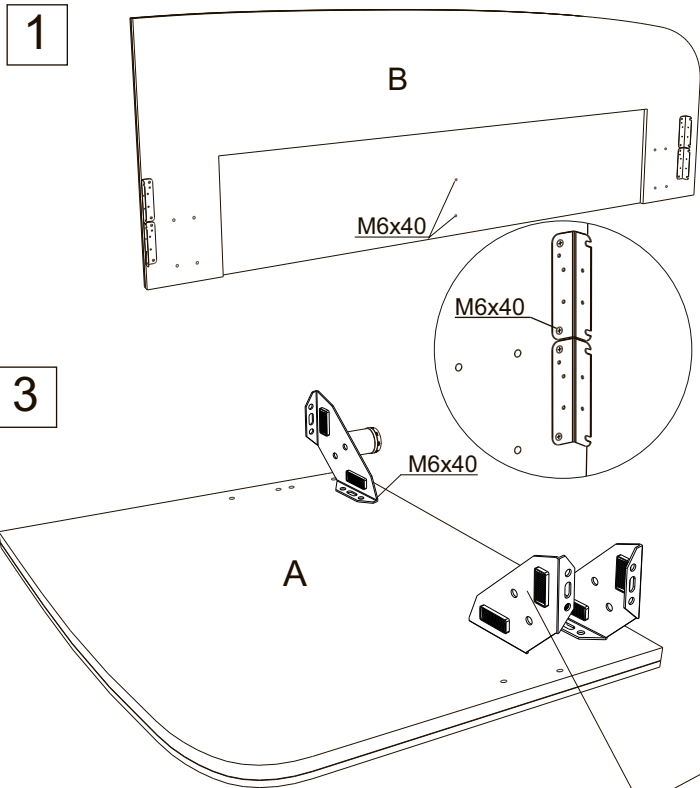

* При ширине кровати 90 см. и больше.
 При ширине 80 см. не устанавливается.

